

VENTANAS DE ALUMINIO (*)

Instructivo de instalación en HÚMEDO

LEGALES

Este y todos los productos fabricados por Nexo SA son testeados y no poseen fallas de fabricación ni de sus materiales. En caso de que se presenten fallas en los productos, Nexo SA optará por reparar el/los productos sin cargo para el comprador o el reemplazo total o parcial, según corresponda, sin cargo. Nexo SA no se hará cargo de costos de instalación, mano de obra, transporte, o de ningún otro costo que se relacione directa o indirectamente con el producto.

Solo podrá solicitarse Asistencia Técnica a Nexo SA en caso de que el/los productos hayan sido instalados, estibados, protegidos y transportados según las instrucciones del presente manual.

Nexo SA no cubrirá el/los productos que hayan sido dañados por mala manipulación o inapropiada instalación; causas naturales de cualquier índole como agua o fuego, o cualquier causa producida por terceros, por el comprador o poseedor del/los productos y/o cualquier otra causa que fuere no imputable a Nexo SA.

La Asistencia Técnica debe necesariamente realizarse en el comercio donde se adquirió el producto y debe hacerse POR ESCRITO dentro de los 3 meses desde la fecha de la emisión de la factura, acompañado por una copia de la misma.

Nexo SA se reserva el derecho de inspeccionar el producto en el lugar donde se encuentre por personal calificado.

Importante: Conservar la Etiqueta del producto, ya que en caso de necesitar asistencia técnica se le solicitará el número de trazabilidad Fig.1.

TRASLADO Y ESTIBADO

Tanto el traslado como el estibado del producto debe realizarse en posición vertical o levemente inclinado sobre un piso nivelado.


Importante: Para preservar la integridad de la abertura, tener la precaución de no golpearla ni apoyarla sobre puntos salientes del piso tanto antes como después de ser desembalado Fig.2.

El embalaje de fábrica solo debe retirarse al momento de realizar la instalación de la abertura.

Fig.1



Fig.2

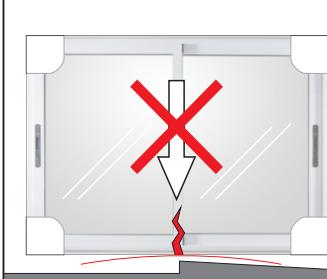

RECOMENDACIONES PARA UNA EXITOSA INSTALACIÓN

Le recomendamos leer atentamente estas instrucciones de instalación para el mejor aprovechamiento y funcionalidad de su abertura. Para su tranquilidad y para lograr la máxima vida útil de esta abertura es muy importante que sea colocada por personal calificado y/o con experiencia en colocación de este tipo de aberturas.

La empresa no garantiza el funcionamiento si el cliente no sigue estas instrucciones o si existiese negligencia del personal que coloca la misma.

TENER EN CUENTA

(*) El instructivo aplica para Ventanas Corredizas, Sureñas, Rajas, Desplazables, Proyectantes y Paños fijos en sus presentaciones Basic, Eco, Clasic, Moderna.

Es necesario retirar todos los elementos externos que sujetan la ventana para su instalación. Se debe evitar dañar la abertura en los desplazamientos y al utilizar herramientas, tirantes, etc.

REQUISITOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN.

Es necesario asegurar la continuidad hidrófuga del muro con la abertura mediante un sellado o amurado impermeable que se integre de forma continua con la capa hidrófuga de la construcción. La instalación de la abertura debe realizarse una vez finalizados los revoques. No debe recibir esfuerzos de la estructura.


ADQUIRIR MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN

- Cemento - Arena - Agua

VERIFICACIÓN DEL ESPACIO

Verificar minuciosamente que el lugar destinado a colocación de la abertura sea suficiente. En el lugar donde la abertura posea las grampas de fijación, es recomendable ampliar el espacio para permitir su fijación.

El ancho del vano debe ser mayor que el ancho exterior de la abertura, de manera que queden alrededor de 40 mm a cada lado. De la misma forma que en los laterales, entre el cabezal de la puerta y el vano en su parte superior deberán quedar aproximadamente 40 mm Fig.3.

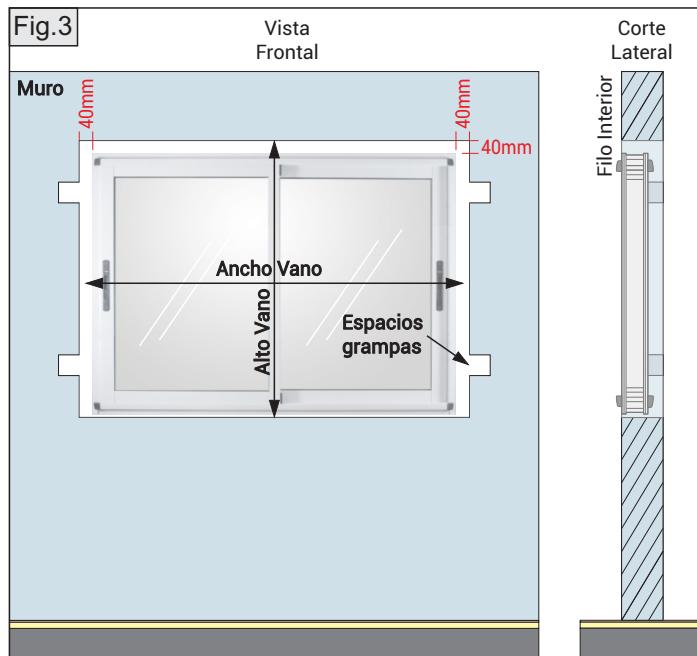

PREINSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación debemos:

- Proteger todo el perímetro del frente y dorso de la abertura con cinta de enmascarar ancha.

Notas:

- La instalación debe realizarse sin retirar la hoja del marco.
- La abertura debe quedar alineada al filo interior del muro, considerándose éste con los revoques ya terminados.
- Colocar un taco espaciador de manera vertical del alto interno del marco y ubicarlo entre el cabezal y umbral del mismo, como se ve en la Fig.4. Tenga la precaución que el taco no posea cantos vivos que puedan dañar la pintura. Esto evitará que, al ser cargado el perfil del cabezal de marco, ceda impidiendo el correcto funcionamiento de la abertura.
- Puede utilizar el packaging que trajo la abertura para cubrir el frente y dorso de la misma. Esto evitará rayaduras indeseables durante la colocación y ensuciar las hojas y guías con cemento al amurar.

INSTALACIÓN


1- Antes de presentar la abertura, llene el umbral del marco y del vano con Cemento.

2- Presente la abertura dentro del vano, el marco debe quedar apoyado en su parte inferior. Fije la abertura en los laterales con ayuda de calzos, cuñas o espaciadores. Esta operación se hará con las grampas desplegadas en los respectivos vaciados.

4- Poner a plomo el marco, controlando con plomada las jambas, con nivel el dintel y controlar la escuadra. Debe controlarse además la separación entre jambas del marco de manera que sea la misma en toda la altura. Cuando esté correctamente nivelado, coloque calzadores de madera en los laterales para evitar el movimiento durante el relleno Fig.4.

Atención: Estas condiciones son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de la abertura.

Importante: Compruebe el correcto funcionamiento y cierre.

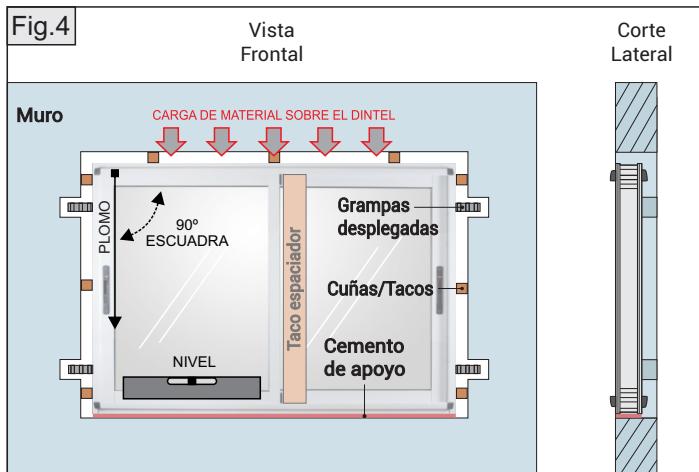

5- Rellene con cemento (3 por 1) el espacio entre el marco y el muro, fijando a la vez las grampas y/o anclajes.

En este punto debe asegurarse el correcto llenado del interior del perfil, no deje espacios con aire. Fig.5.

Considerar que el tiempo mínimo de fraguado del material es de aproximadamente 24 hs. Aunque es recomendable dejar fraguar el cemento unos días más.

6- Por último, retire la cinta de enmascarar del marco y limpie bien la abertura en el caso de no haberla recubierto durante el amure. En el caso de ventanas correderas recomendamos limpiar muy bien las guías del marco y los rodamientos de la hoja para evitar que los restos de cementos dañen los mismos.

Fig.4

Vista Frontal

Muro

Cemento

Taco espaciador

MANTENIMIENTO:

- Lubricación de los cierres, las bisagras y los rodamientos: Es importante aplicar lubricante en los cierres, las bisagras y los rodamientos para asegurar un funcionamiento suave y prevenir el desgaste prematuro.

LIMPIEZA

Perfiles: Limpiarlos con paño suave y es recomendable utilizar detergentes neutros diluidos en agua. Despues de limpiar, enjuagar con cuidado y secar la superficie. Es importante evitar el uso de productos con sustancias abrasivas en todo momento.

Es fundamental evitar el uso de solventes como tolueno, acetona, acetato de etilo, o similares. Ya que estas sustancias pueden dañar severamente el acabado de la abertura.

Burletes: Pasarles un paño húmedo para eliminar el polvo y suciedad. Si están resecos, puede aplicar un poco de vaselina para mantener su elasticidad.

Vidrios: Utilice un limpiavidrios convencional.

Drenajes: Revisar que no estén obstruidos los orificios de drenajes, para evitar la acumulación de agua.