



# MAMPARA REBATIBLE

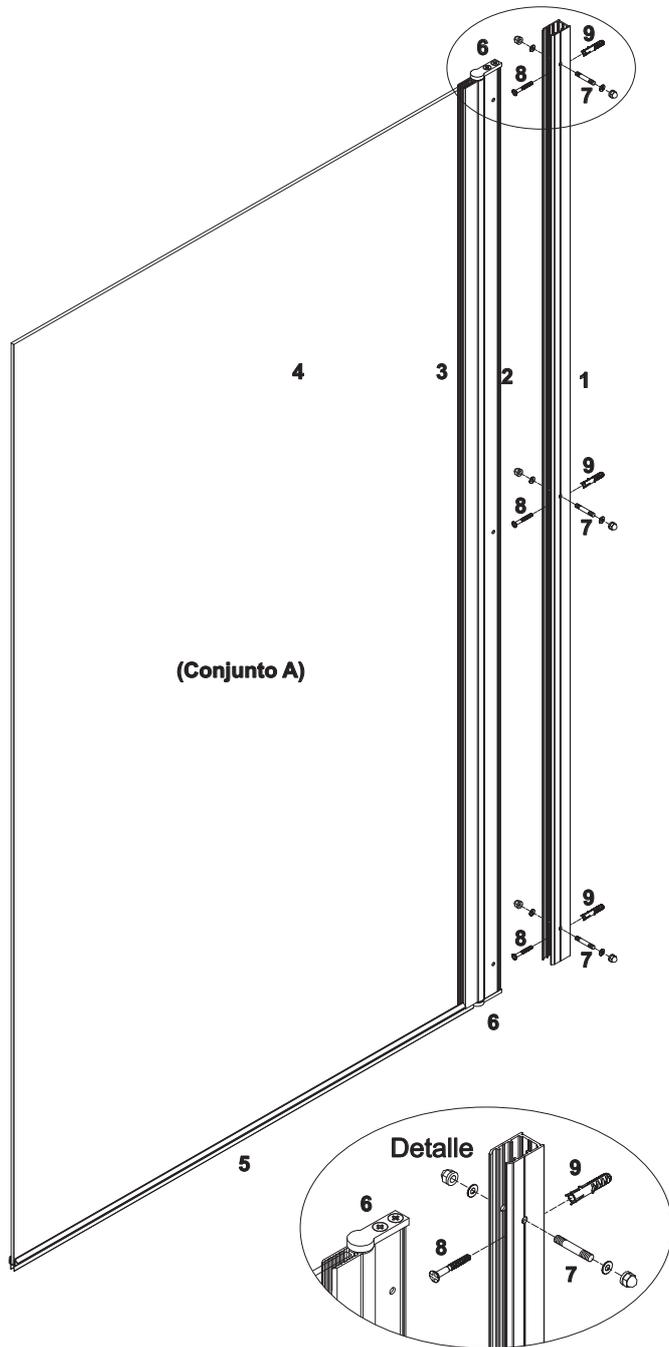

## Instructivo de instalación



### HERRAMIENTAS:


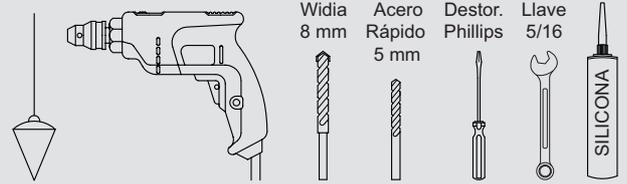


### REFERENCIAS:

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1- Perfil a pared    | 6- Bisagras             |
| 2- Perfil intermedio | 7- Tornillo de fijación |
| 3- Perfil a vidrio   | 8- Tornillo 4,5 x 45 mm |
| 4- Vidrio Templado   | 9- Tarugo 8mm           |
| 5- Burlete           |                         |


- 1- En el perfil (1) marcar y realizar tres orificios pasantes para los tornillos (8) con mecha acero rápido de 5mm.
- 2- Presentar el perfil (1) sobre la pared, de manera que quede perfectamente a plomo.
- 3- Marcar los tres orificios contra la pared. Agujerear con mecha widia de 8mm e introducir los tarugos plásticos (9).
- 4- Colocar sellador de manera uniforme en la parte posterior del perfil (1) y fijar a la pared con tornillos (8).
- 5- Presentar el conjunto (A) de manera que se introduzca el perfil intermedio (2) en el perfil de pared (1). Alinear y aplomar de manera que el Burlete inferior quede apoyado sobre la base de la bañera o banquina.
- 6- En el perfil (2) realizar las 3 marcas a través de los orificios del perfil (1). Realizar los 3 orificios en el perfil (2) con una mecha de acero rápido de 5mm y colocar los 3 tornillos de fijación (7).
- 7- Sellar en la parte interna entre el perfil (1) y la pared y entre la bisagra (6) y la bañera o banquina.

**Nota: Utilizar sellador de silicona neutro transparente.**

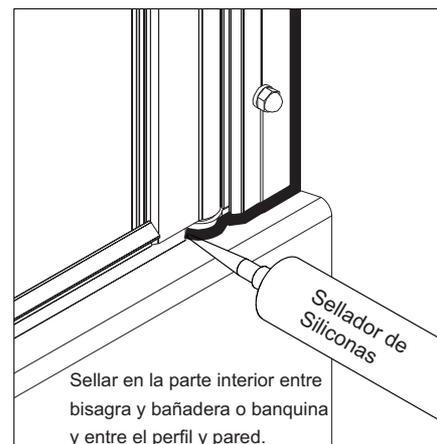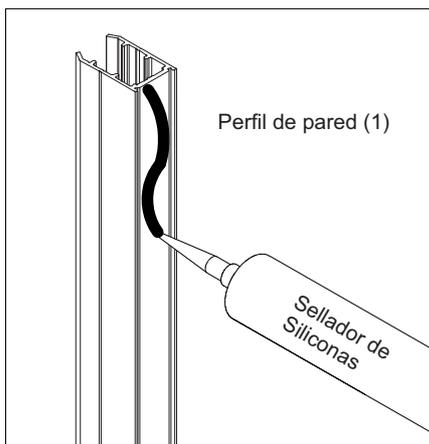


# MAMPARA FIJA

## Instructivo de instalación

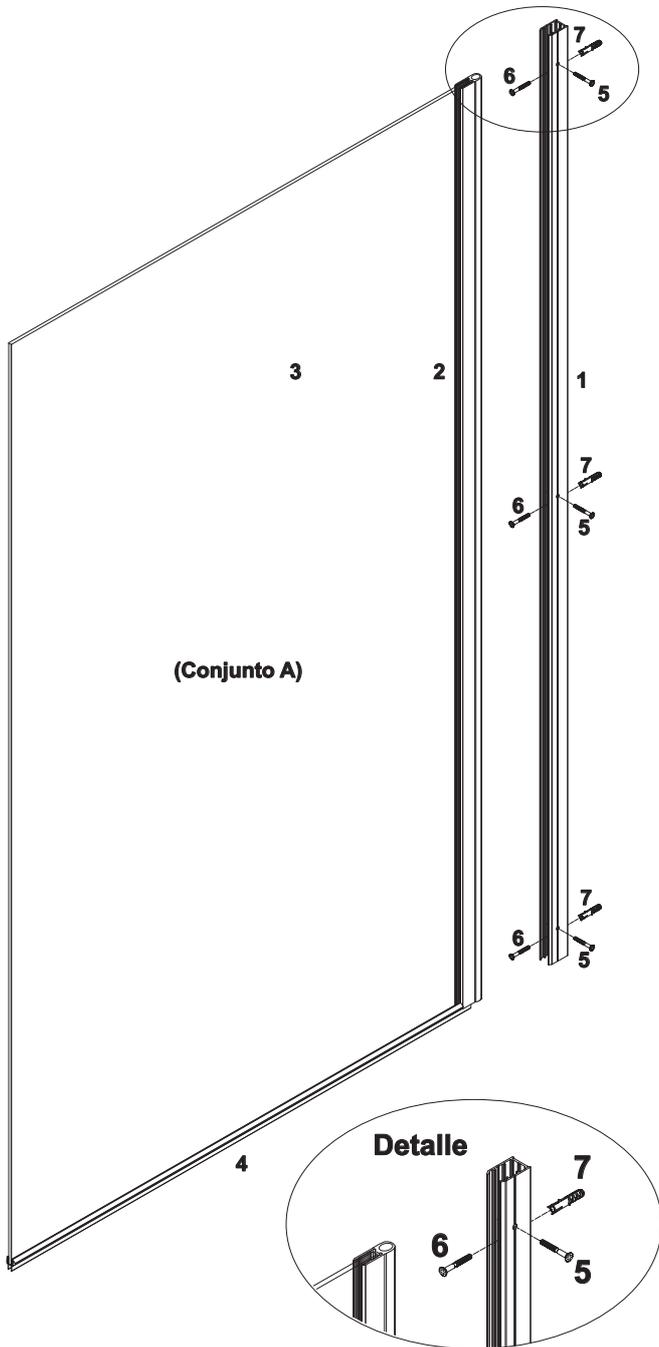

### HERRAMIENTAS:

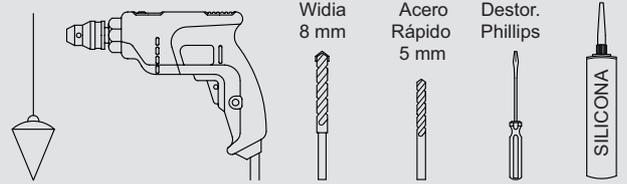

### REFERENCIAS:

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1- Perfil a pared  | 5- Tornillo de fijación |
| 2- Perfil a vidrio | 6- Tornillo 4,5 x 45 mm |
| 3- Vidrio Templado | 7- Tarugo 8mm           |
| 4- Bultete         |                         |

- 1- En el perfil (1) marcar y realizar tres orificios pasantes para los tornillos (6) con mecha acero rápido de 5mm.
- 2- Presentar el perfil (1) sobre la pared, de manera que quede perfectamente a plomo.
- 3- Marcar los tres orificios contra la pared. Agujerear con mecha widia de 8mm e introducir los tarugos plásticos (7).
- 4- Colocar sellador de manera uniforme en la parte posterior del perfil (1) y fijar a la pared con tornillos (6).
- 5- Presentar el conjunto (A) de manera que se introduzca en el perfil de pared (1). Alinear y aplomar de manera que el Bultete inferior quede apoyado sobre la base de la bañera o banquina.
- 6- Atornillar el tornillo (5) fijando el Conjunto A al perfil (1)
- 7- Sellar en la parte interna entre el perfil (1) y la pared

**Nota: Utilizar sellador de silicona neutro transparente.**

