

PUERTAS ABATIBLES PINTURA FINAL (*)

Instructivo de instalación en HÚMEDO

LEGALES

Este y todos los productos fabricados por Nexo SA son testeados y no poseen fallas de fabricación ni de sus materiales. En caso de que se presenten fallas en los productos, Nexo SA optará por reparar el/los productos sin cargo para el comprador o el reemplazo total o parcial, según corresponda, sin cargo. Nexo SA no se hará cargo de costos de instalación, mano de obra, transporte, o de ningún otro costo que se relacione directa o indirectamente con el producto.

Solo podrá solicitarse Asistencia Técnica a Nexo SA en caso de que el/los productos hayan sido instalados, estibados, protegidos y transportados según las instrucciones del presente manual.

Nexo SA no cubrirá el/los productos que hayan sido dañados por mala manipulación o inapropiada instalación; causas naturales de cualquier índole como agua o fuego, o cualquier causa producida por terceros, por el comprador o poseedor del/los productos y/o cualquier otra causa que fuere no imputable a Nexo SA.

La Asistencia Técnica debe necesariamente realizarse en el comercio donde se adquirió el producto y debe hacerse POR ESCRITO dentro de los 3 meses desde la fecha de la emisión de la factura, acompañado por una copia de la misma.

Nexo SA se reserva el derecho de inspeccionar el producto en el lugar donde se encuentre por personal calificado.

Importante: Conservar la Etiqueta del producto, ya que en caso de necesitar asistencia técnica se le solicitará el número de trazabilidad Fig.1.

TRASLADO Y ESTIBADO


Tanto el traslado como el estibado del producto debe realizarse en posición vertical o levemente inclinado sobre un piso nivelado.

Importante: Para preservar la integridad de la abertura, tener la precaución de no golpearla ni apoyarla sobre puntos salientes del piso tanto antes como después de ser desembalado Fig.2. El embalaje de fábrica solo debe retirarse al momento de realizar la instalación de la puerta.

Fig.1



Fig.2

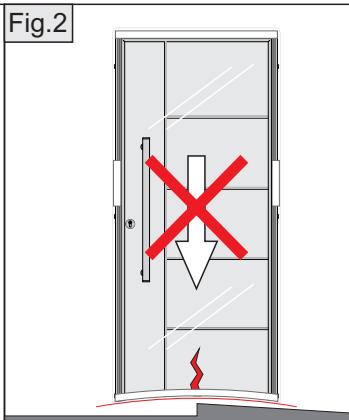

RECOMENDACIONES PARA UNA EXITOSA INSTALACIÓN

Le recomendamos leer atentamente estas instrucciones de instalación para el mejor aprovechamiento y funcionalidad de su abertura. Para su tranquilidad y para lograr la máxima vida útil de esta abertura es muy importante que sea colocada por personal calificado y/o con experiencia en colocación de este tipo de aberturas.

La empresa no garantiza el funcionamiento si el cliente no sigue estas instrucciones o si existiese negligencia del personal que coloca la misma.

TENER EN CUENTA

(*) El instructivo aplica para Puerta, Puerta y Media, Puerta Doble, Puerta Residencial y Portada, en sus presentaciones Deluxe, Deluxe Style, Deluxe Wood y Premium+.

Es necesario retirar todos los elementos externos que sujetan la puerta para su instalación. Se debe evitar dañar la abertura en los desplazamientos y al utilizar herramientas, tirantes, etc.

REQUISITOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN.

Es necesario asegurar la continuidad hidrófuga del muro con la puerta mediante un sellado o amurado impermeable que se integre de forma continua con la capa hidrófuga de la construcción. La instalación de la puerta debe realizarse una vez finalizados los revoques. No debe recibir esfuerzos de la estructura


VERIFICACIÓN DEL ESPACIO

Verificar minuciosamente que el lugar destinado a colocación de la abertura sea suficiente. En el lugar donde la abertura posea las grampas de fijación es recomendable ampliar el espacio para permitir su fijación.

Nota: Para aumentar la solidez de fijación de la abertura puede adicionar una varilla de hierro en forma de gancho a las grampas.

El ancho del vano debe ser mayor que el ancho exterior de la puerta, de manera que queden alrededor de 40 mm a cada lado. De la misma forma que en los laterales, entre el cabezal de la puerta y el vano en su parte superior deberán quedar aproximadamente 40 mm Fig.3.

Fig.3

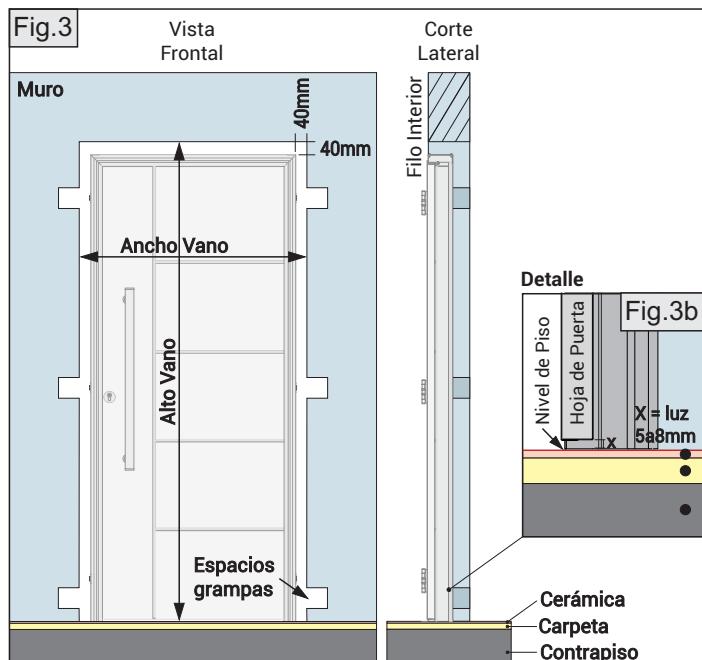

ADQUIRIR MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN

- Cemento - Arena - Agua

INSTALACIÓN

Notas:

- La abertura debe quedar alineada al filo interior del muro, considerándose éste con los revoques ya terminados.
- La instalación debe realizarse sin retirar la hoja del Marco.

- Debe retirarse la rienda/varilla inferior que esta unida a las jambas/parantes antes de comenzar la instalación cuando se encuentre unida por soldadura. En el caso de estar fijada por tornillos en el frente de la abertura puede retirarse luego del relleno de cemento del Punto 5, previo al secado.

- Para mejorar las prestaciones de protección a la corrosión, sugerimos pintar el filo inferior del marco, las partes donde se retiro la varilla y los primeros 10cm del lado interior de las jambas del marco con pintura asfáltica.

- Proteja el frente y dorso del marco con cinta de enmascarar ancha todo el perímetro y embolse la hoja. Esto evitara rayaduras indeseables durante la colocación.

1- Presente la abertura dentro del vano, el marco debe quedar apoyado en su parte inferior sobre la linea del piso. Fije la abertura en los laterales con ayuda de calzos, cuñas o espaciadores. Esta operación se hará con las grampas desplegadas en los respectivos vaciados.

2- Colocar un suplemento entre el cabezal del bastidor de la hoja y el cabezal del marco. Esto evitara que al ser cargado el perfil del cabezal de marco ceda impidiendo el correcto cierre. Tenga la precaución que los suplementos no posean cantos vivos que puedan dañar la pintura y el burlete.

3- Colocar dos tacos espaciadores de manera horizontal del ancho interno del marco y ubicarlos entre las jambas del mismo, como se ve en la **Fig.4**.

4- Poner a plomo el marco, controlando con plomada las jambas, con nivel el dintel y controlar la escuadra.


Debe controlarse además la separación entre jambas del marco de manera que sea la misma en toda la altura.

Cuando esté correctamente nivelado coloque calzadores de madera en los laterales para evitar el movimiento durante el relleno **Fig.4**.

Importante: Compruebe cierres y cerradura, controle la separación de la hoja de puerta respecto del nivel de piso. Prever que esta distancia sea aproximadamente entre 5 a 8mm **Fig.3b**, ya que de no respetarse la hoja quedara muy elevada o rozando el piso sin posibilidad de corrección.

Atención: Estas condiciones son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de la puerta.

Fig.4

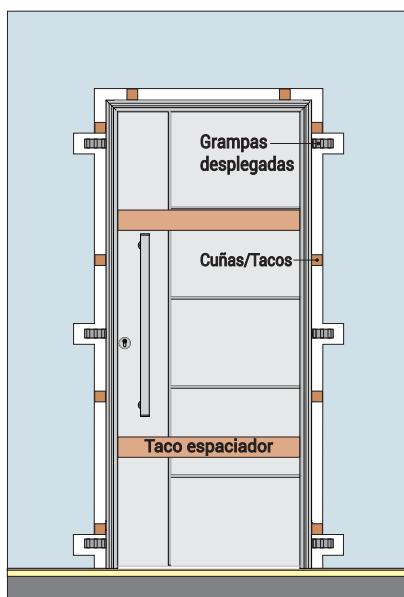


5- Rellene con cemento (3 por 1) el espacio entre el marco y el muro fijando a la vez las grampas y/o anclajes.

En este punto debe asegurarse el correcto llenado del interior del perfil, no deje espacios con aire. **Fig.5**.

Considerar que el tiempo mínimo de fraguado del material es de aproximadamente 24 hs. Aunque es recomendable dejar fraguar el cemento unos días más.

Fig.5

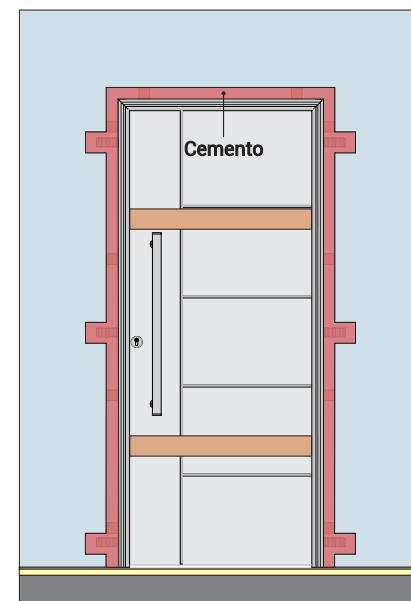

MANTENIMIENTO:

- Lubricación de la cerradura y las bisagras: Es importante aplicar lubricante en la cerradura y las bisagras para asegurar un funcionamiento suave y prevenir el desgaste prematuro.

LIMPIEZA

Para limpiar la puerta, es recomendable utilizar detergentes neutros diluidos en agua y un paño suave. Después de limpiar, enjuagar con cuidado y secar la superficie. Es importante evitar el uso de productos con sustancias abrasivas en todo momento.

Es fundamental evitar el uso de solventes como tolueno, acetona, acetato de etilo o similares. Ya que estas sustancias pueden dañar severamente el acabado de la puerta.

CONDICIONES DEL ENTORNO

Nexo recomienda que sus puertas no se encuentren directamente expuestas a la acción del sol y lluvia.

Para maximizar la vida útil de su puerta deberá tener un alero u otro tipo de protección de al menos 1,3m **Fig.6**. Prestando atención a la orientación de la misma.

Fig.6

