
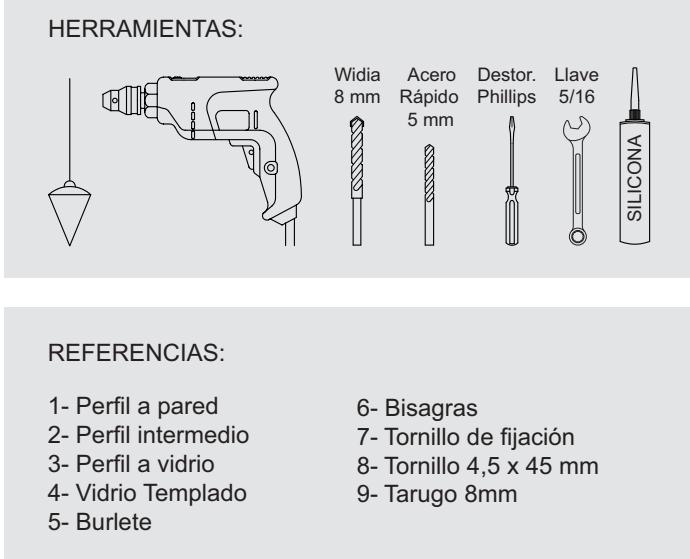
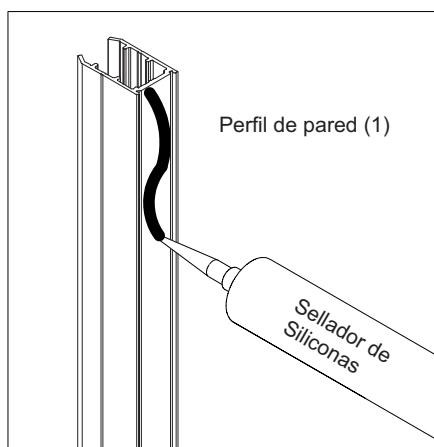



MAMPARA REBATIBLE

Instructivo de instalación

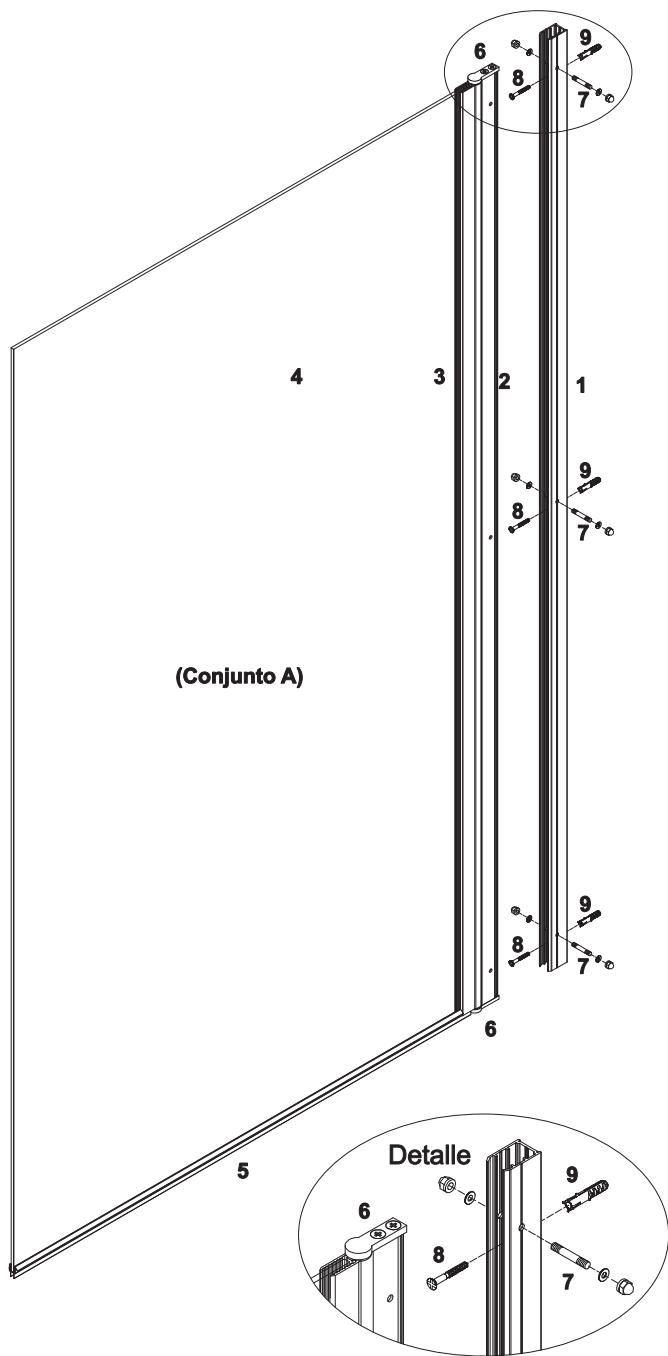



- 1- En el perfil (1) marcar y realizar tres orificios pasantes para los tornillos (8) con mecha acero rápido de 5mm.
- 2- Presentar el perfil (1) sobre la pared, de manera que quede perfectamente a plomo.
- 3- Marcar los tres orificios contra la pared. Agujerear con mecha widia de 8mm e introducir los tarugos plásticos (9).
- 4- Colocar sellador de manera uniforme en la parte posterior del perfil (1) y fijar a la pared con tornillos (8).
- 5- Presentar el conjunto (A) de manera que se introduzca el perfil intermedio (2) en el perfil de pared (1). Alinear y aplomar de manera que el Burlete inferior quede apoyado sobre la base de la bañadera o banquina.
- 6- En el perfil (2) realizar las 3 marcas a través de los orificios del perfil (1). Realizar los 3 orificios en el perfil (2) con una mecha de acero rápido de 5mm y colocar los 3 tornillos de fijación (7).
- 7- Sellar en la parte interna entre el perfil (1) y la pared y entre la bisagra (6) y la bañadera o banquina.

Nota: Utilizar sellador de silicona neutro transparente.

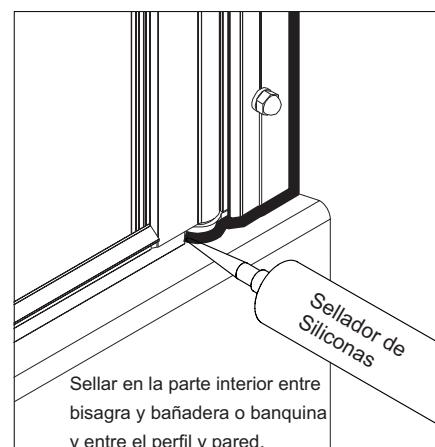

MAMPARA FIJA

Instructivo de instalación

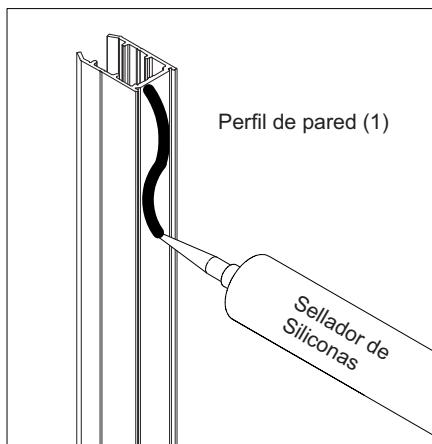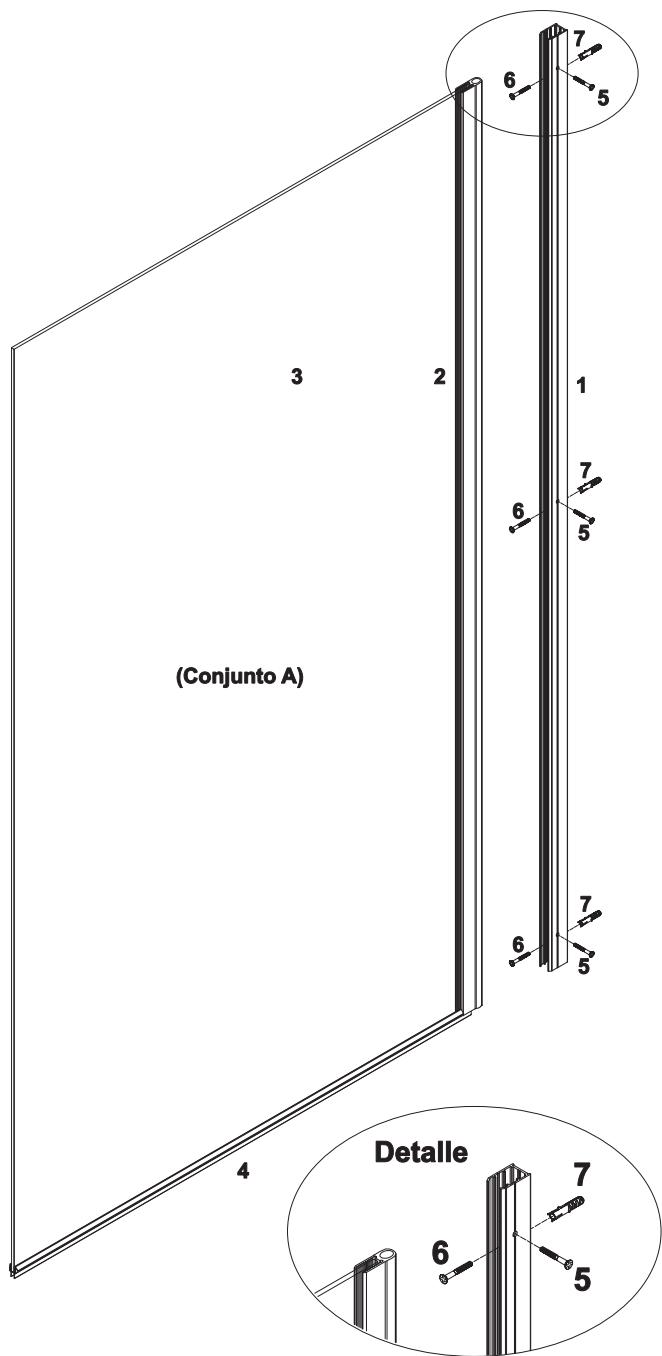

REFERENCIAS:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1- Perfil a pared | 5- Tornillo de fijación |
| 2- Perfil a vidrio | 6- Tornillo 4,5 x 45 mm |
| 3- Vidrio Templado | 7- Tarugo 8mm |
| 4- Burlete | |

- 1- En el perfil (1) marcar y realizar tres orificios pasantes para los tornillos (6) con mecha acero rápido de 5mm.
- 2- Presentar el perfil (1) sobre la pared, de manera que quede perfectamente a plomo.
- 3- Marcar los tres orificios contra la pared. Agujerear con mecha widia de 8mm e introducir los tarugos plásticos (7).
- 4- Colocar sellador de manera uniforme en la parte posterior del perfil (1) y fijar a la pared con tornillos (6).
- 5- Presentar el conjunto (A) de manera que se introduzca en el perfil de pared (1). Alinear y aplomar de manera que el Burlete inferior quede apoyado sobre la base de la bañadera o banquina.
- 6- Atornillar el tornillo (5) fijando el Conjunto A al perfil (1)
- 7- Sellar en la parte interna entre el perfil (1) y la pared

Nota: Utilizar sellador de silicona neutro transparente.

